

取扱説明書

TAKIZUMI

保管用

竿縁天井取付アダプタ

お客様へ

この度はタキズミ照明部品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

取説No. BP-01-01

工事店様へ

この説明書は工事終了後、この部品をご使用になるお客様にお渡しください。

品番 TBP-0006

安全上のご注意

安全に関する重要な内容を次のように説明しております。
ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

警告

誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものをまとめてあります。

注意

誤った使用をした場合、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものをまとめてあります。

警告



禁止

■部品をシンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。
また、器具を設置する場合、油煙の多い場所はさけてください。

◇変形や割れ、落下の原因となります。

■配線器具の取付工事が必要な場合は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。

◇一般の方の工事は法律で禁止されています。


■部品の取付は、部品本体表示、本取扱説明書に従って確実に行ってください。

◇落下・損傷の原因となります。

■取付場所を確認してください。

◇このアダプタは竿縁天井取付専用です。

◇下記の竿縁天井以外には取付けないでください。

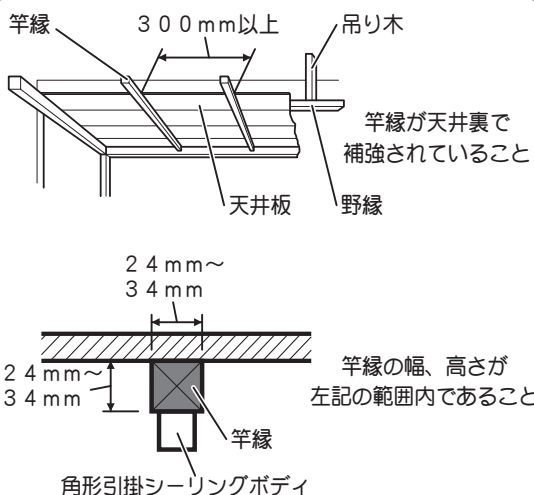


必ず守る



禁止

■次のような場所には取付けないでください。

◇感電・落下によるけがのおそれがあります。

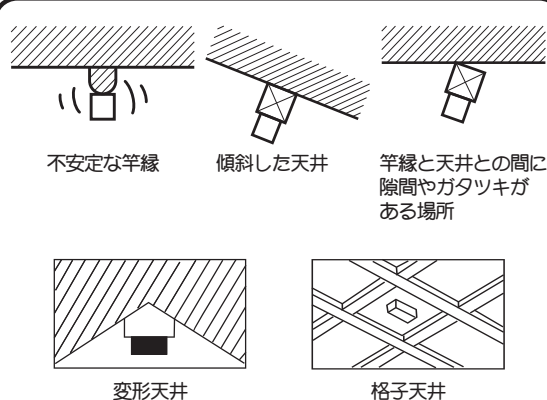


上下、左右にガタつく
角形引掛シーリングボディ


●角形引掛シーリングボディの
交換が必要です。



素人の工事は危険です。工事店、電気店へ配線器具の
交換を依頼してください。
（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）



天井板が竿縁に
固定されていない場所

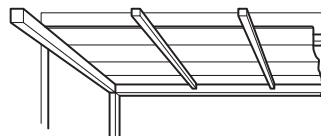

吊り木で補強されていない場所

BP-01-01

取付け前のご注意

- 次のような配線器具には取付できません。




■火災、感電、落下によるけがの原因となります。配線器具が次のような場合は工事店、電気店へ配線器具の交換を依頼してください。

禁止

(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)

- 素人の工事は危険です。工事店、電気店へ配線器具の交換を依頼してください。(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)

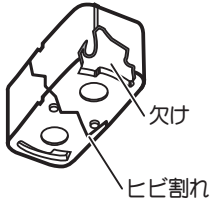


破損しているもの




電源端子露出タイプ



上下、左右にガタつく
角形引掛シーリングボディ

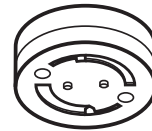


丸型引掛シーリング

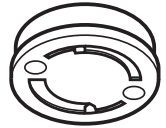

丸型フル引掛シーリング

- 天井に次の配線器具が工事されていれば取付けられます。

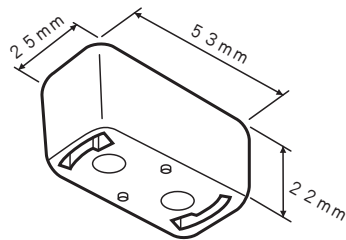

角型引掛シーリング


取付前に必ずガタつきや破損がないことを確認してください。

- 下記の条件をすべて備えたタキズミ製シーリング器具にご使用できます。

- 製造番号071121(2007年11月21日製造)以降

のタキズミ製シーリング器具にご使用できます。

※製造番号は別売の照明器具本体の器具銘板に記載されています。

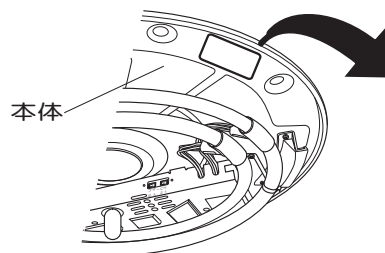

製造番号

< 器具銘板例 >

- 取付方法がワンタッチ取付Aまたは、ワンタッチ取付Bのタキズミ製シーリング器具にご使用できます。


※(ワンタッチ取付30W小型シーリングは除く)ただし、プルスイッチ付のシーリング器具は取付方向に制限があります。

各部のなまえ


⊘ 必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

⚠ 部品の有無・損傷を確認しておこなってください。（不備のある場合は取付けないでください。）


〈品番〉
TBP-0006

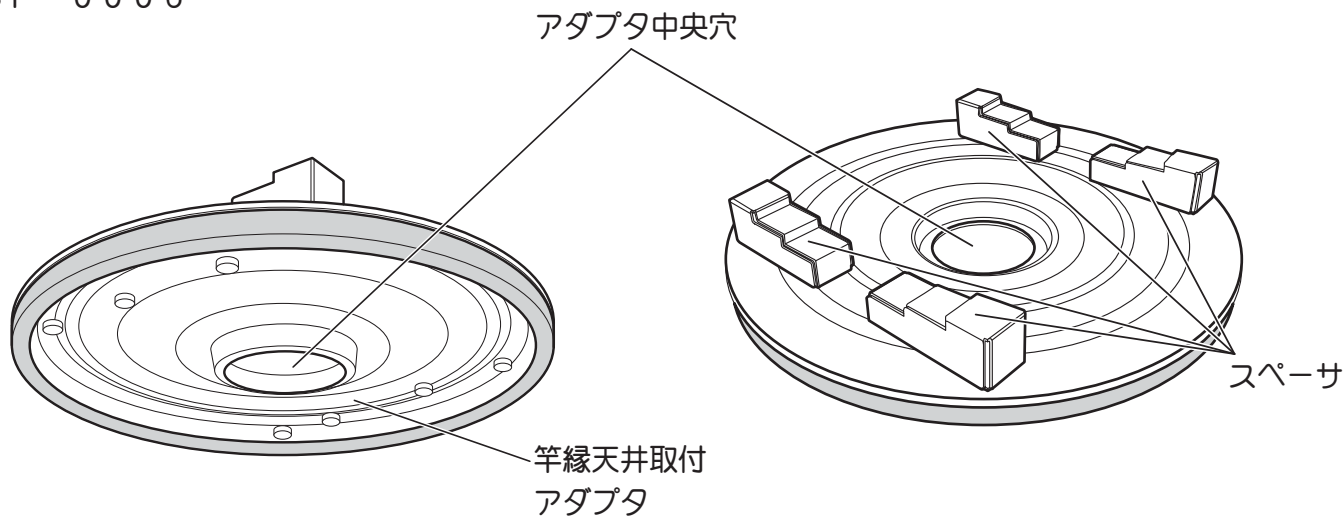


付属部品

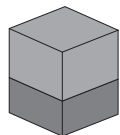

スポンジA：4個



スポンジB：4個



竿縁高さゲージ



竿縁
高さ
ゲージ

部品の取付けかた

⊘ 必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

1 竿縁天井の竿縁高さを確認する。

付属部品の竿縁高さゲージを使用して竿縁の高さを確認してください。

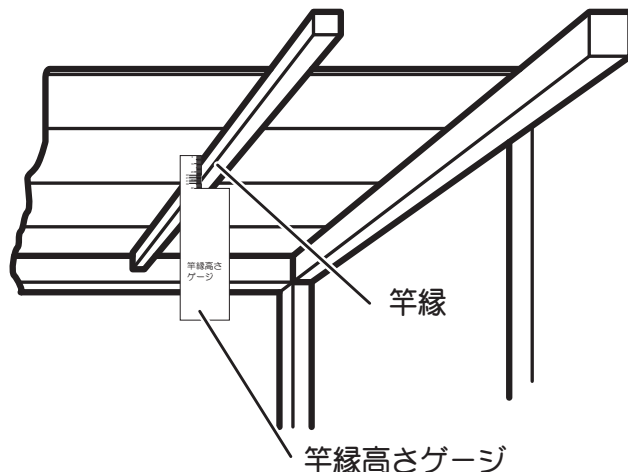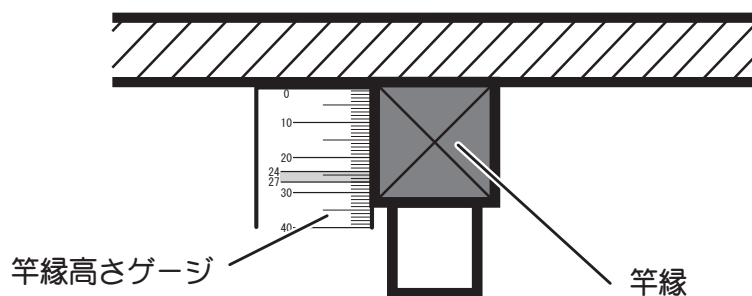



部品の取付けかた



必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）



2 スポンジA、スポンジBをスペーサに貼り付ける。

付属部品のスポンジの
粘着面のテープを
はがしてを竿縁の
高さに応じて図のように
スペーサに貼り付けて
ください。

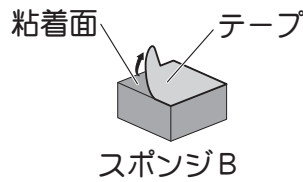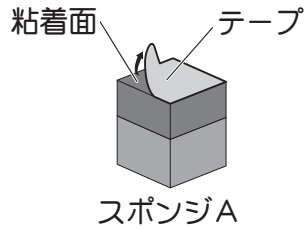


粘着力が弱まりますので、
粘着面を手でさわったり、
汚したり、一度スペーサに
貼り付けて使用した
スポンジを別のスペーサに
再度貼り付けたりしないで
ください。
⚠ スポンジAまたは
スポンジBの貼り付ける
場所を必ず確認してから
間違いのないように指定
されている位置に貼り
付けてください。



竿縁高さが24mm～27mmの場合

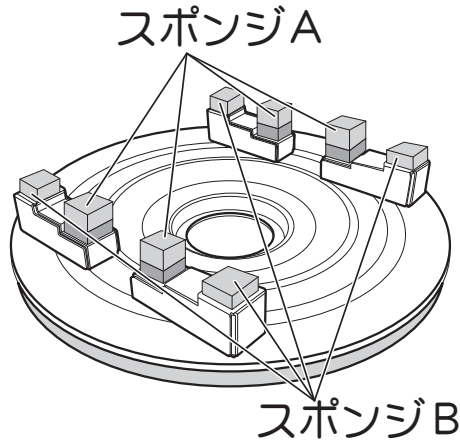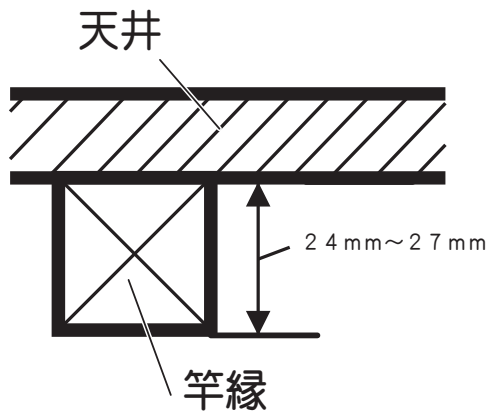


スポンジB スポンジA

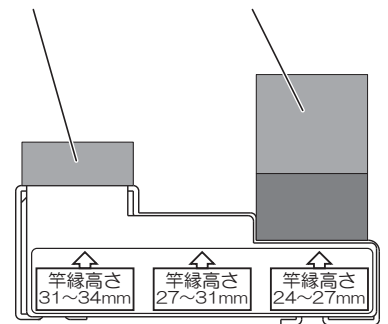



竿縁高さが27mm～31mmの場合

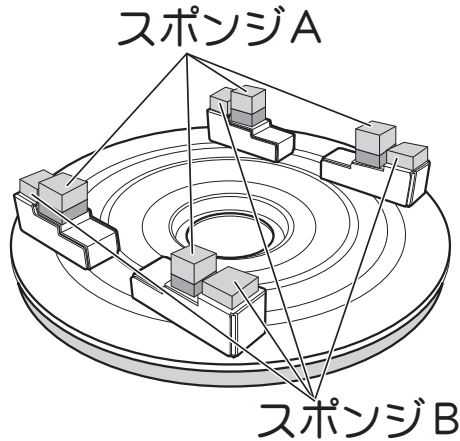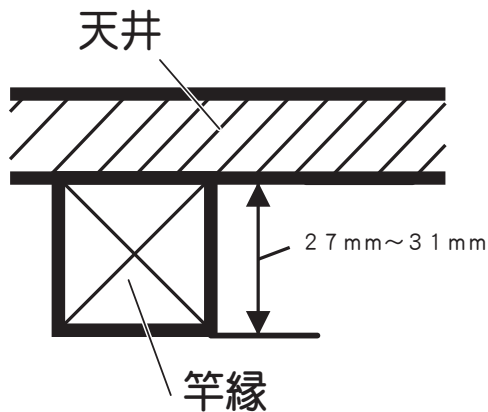


スポンジB スポンジA

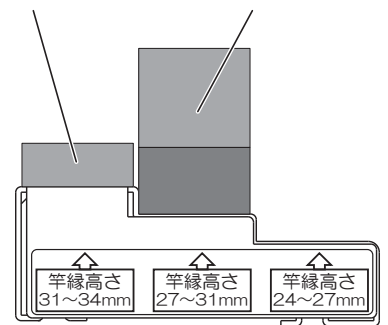

竿縁高さが31mm～34mmの場合

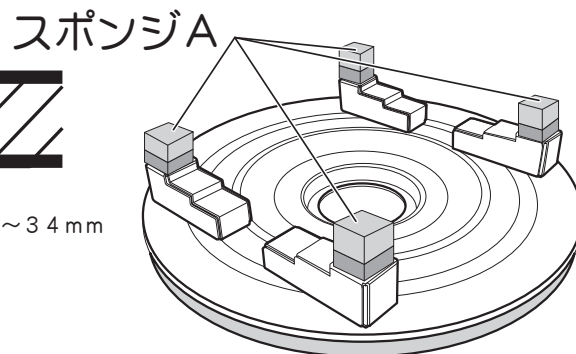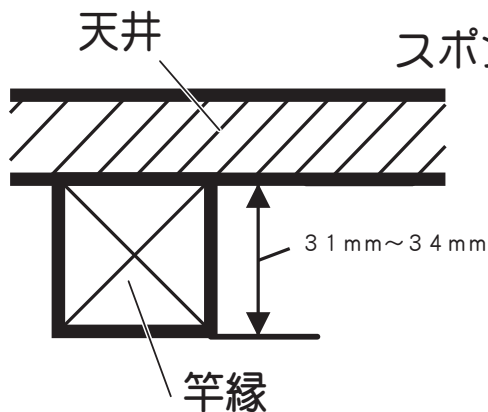

スポンジA

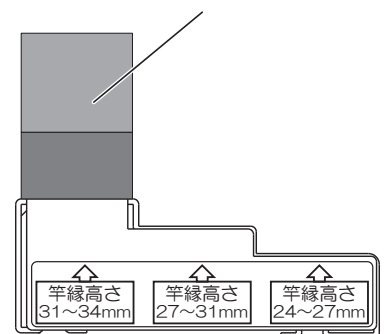

※竿縁高さが31mm～34mmの場合スポンジBは使用しません


部品の取付けかた



必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

3 竿縁天井取付アダプタを竿縁にセットする。

竿縁天井取付アダプタのスペーサの溝を竿縁の方向と合わせてアダプタ中央穴を角型引掛シーリングにセットしてください。


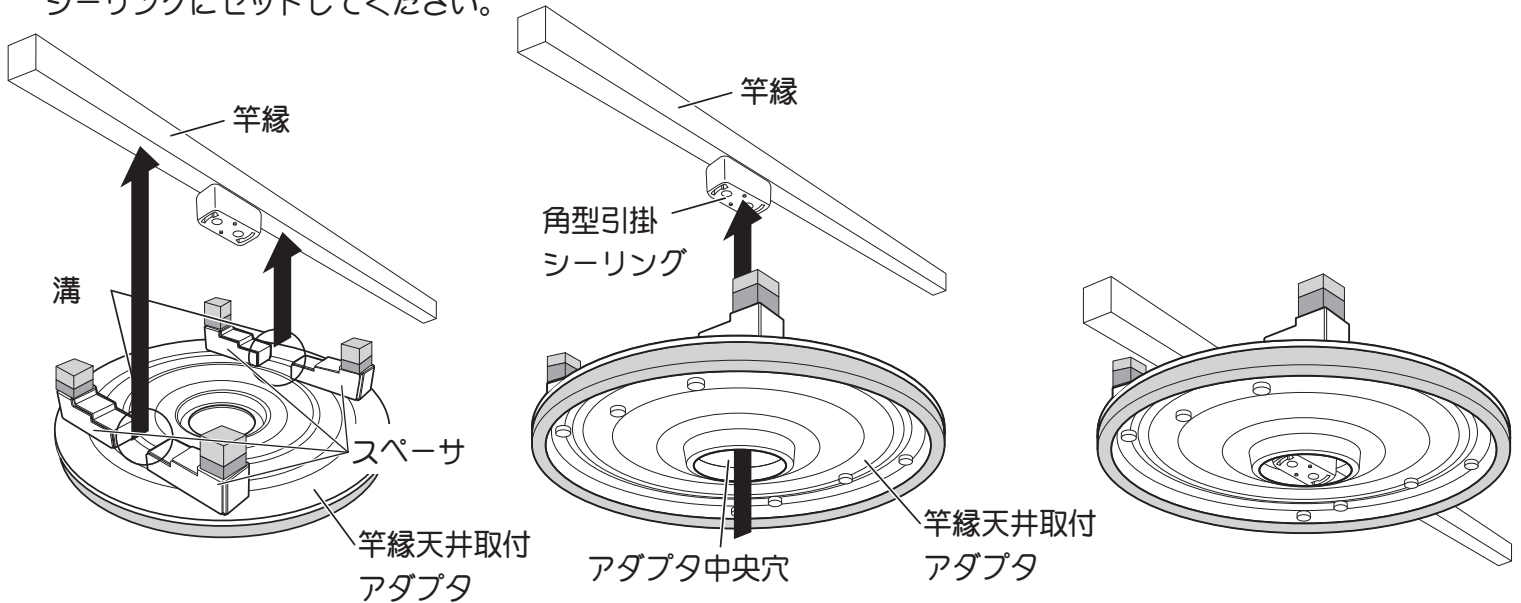


溝を竿縁の方向に合わせる。

アダプタ中央穴を角型引掛シーリングにセットする。

4 角型引掛シーリングに別売の照明器具のアダプタを取付ける。

竿縁天井取付アダプタを軽く押し上げながら図のように別売の照明器具のアダプタを取付けてください。

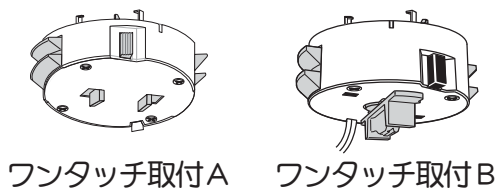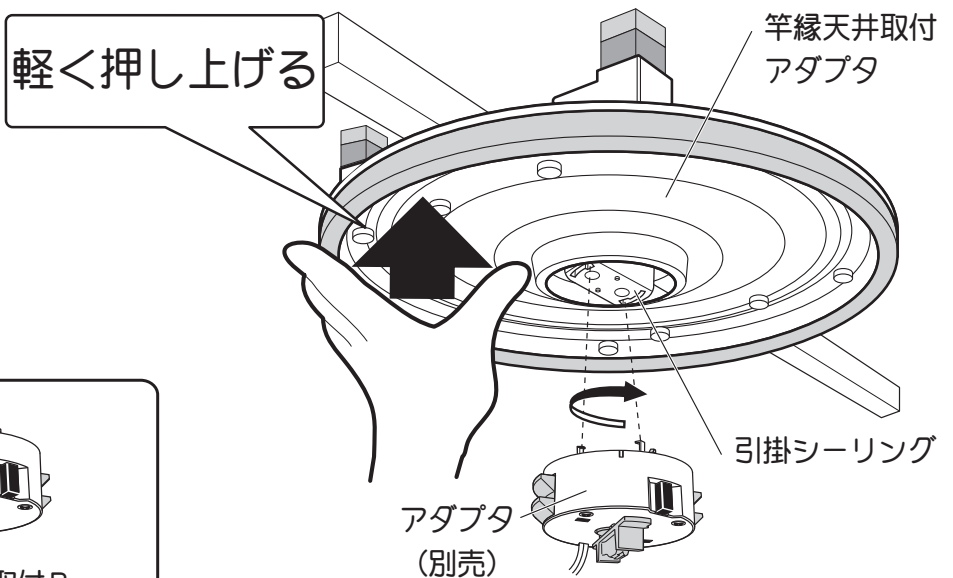

別売の照明器具のアダプタは、上記の2種類であれば取付けることができます。図はワンタッチ取付Bのアダプタですがワンタッチ取付Aのアダプタも同様に取付けてください。

※右にカチッと鳴るまでまわして取付けてください。



取付け後、ボタンを押さず左へ回してはずれないことを確認してください。

部品の取付けかた




必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

5 別売の照明器具をアダプタに取付ける。

照明器具の取付は、別売の照明器具の取扱説明書を
確認してください。『器具の取付けかた』



『アダプタに本体を取付ける。』の項目から引き
続き取付けてください。

※図の照明器具は角形シャーシですが
丸形シャーシも同様に取付けてください。


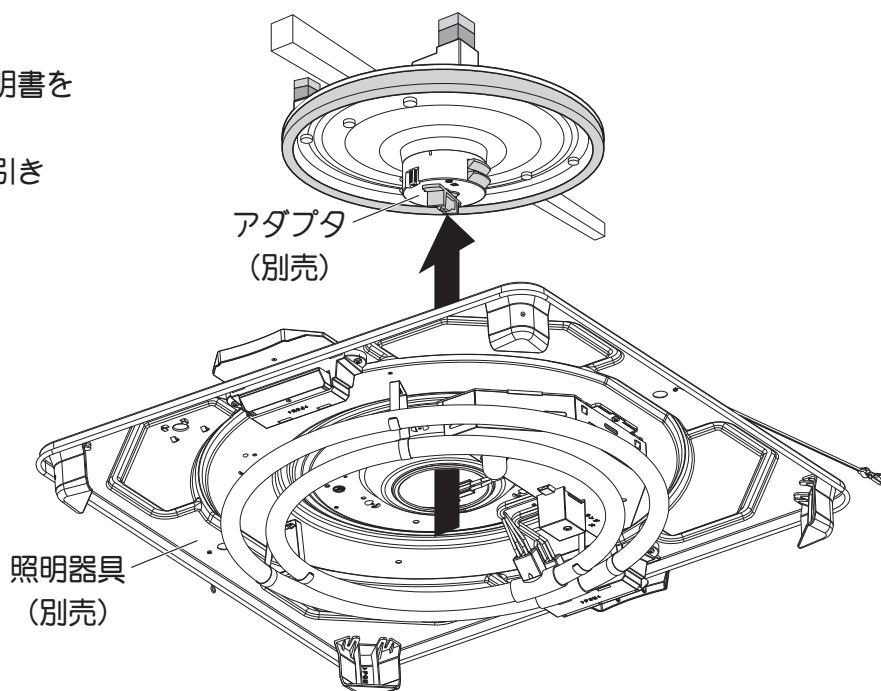


※別売の照明器具がプルスイッチ付の場合

※プルスイッチの付いた別売の照明器具を
取付ける場合は、プルスイッチの方向と
竿縁の方向を同一方向に合わせて
取付けてください。

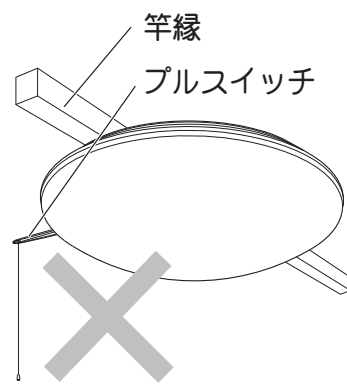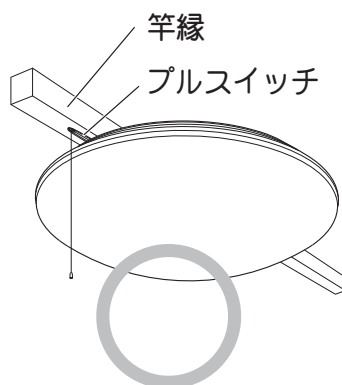

※取付方向を合わせない状態で取付けた場合
落下によるけがのおそれがあります。

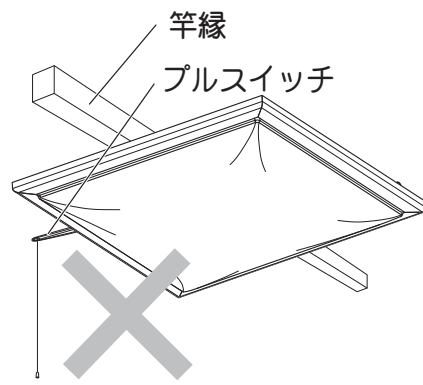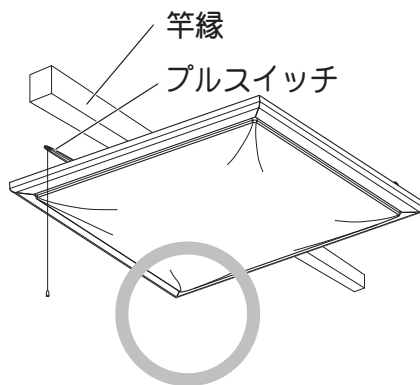

■ 商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社

本社・大阪／〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601(代表) FAX.06-6628-1609

「お客様相談室」



0120-226-544

受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く） 9：00～12：00（午前） 13：00～17：00（午後）